


⚠ ADVERTENCIA Este producto está diseñado para usarse con la abrazadera de banco Kreg Bench Clamp. Al utilizar este producto con el centro de proyecto móvil, Kreg Mobile Project Center, lea, comprenda y siga las precauciones de seguridad que se incluyen con el Centro del Proyecto Móvil para reducir el riesgo de incendios, descargas eléctricas y lesiones personales. Cuando use herramientas eléctricas con este producto, lea, comprenda y siga las instrucciones del fabricante de la herramienta. Lea todas las instrucciones antes de usar este producto. **GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES.**

Montaje de la base de la abrazadera de banco

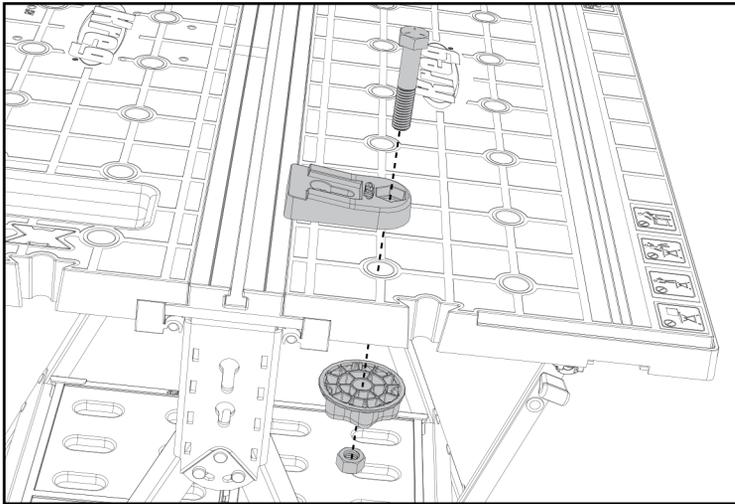


Ensamble la base de la abrazadera de banco como se muestra. Alinee la tuerca hexagonal con la ranura en la perilla y apriete la perilla, colocando la tuerca en la ranura. La tuerca permanece en su lugar para usarla en el futuro.


⚠ ATENCIÓN Instale la base de la abrazadera de banco en un diámetro existente de $\frac{3}{4}$ " (19 mm) en el orificio de perro de banco de 20 mm de estilo europeo. Para un banco de trabajo sin orificios de perro de banco, puede taladrar orificios de $\frac{5}{16}$ " (14 mm) para acomodar el perno de la base de la abrazadera o taladrar orificios de $\frac{3}{4}$ " (19 mm) para acomodar el perno de la base de la abrazadera así como los accesorios para el orificio de $\frac{3}{4}$ " (19 mm) del perro de banco. Los bancos de trabajo de un grosor de más de $1\frac{1}{2}$ " (38 mm) requieren reemplazar el perno provisto con un perno de cabeza hexagonal de $\frac{1}{2}$ "-13", 1" (25 mm) más grande que el grosor de la parte superior del banco.

$\frac{5}{16}$ "

Boulon de serre-joint d'établi
Perno de la abrazadera de banco

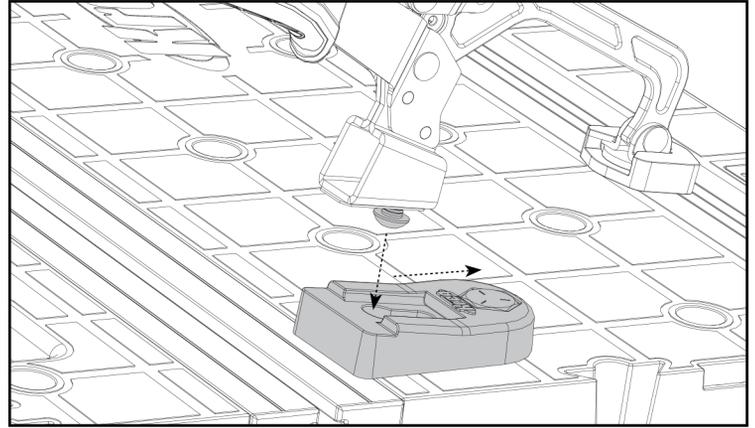

Utilice la base de la abrazadera de banco con una abrazadera de banco Kreg Bench Clamp

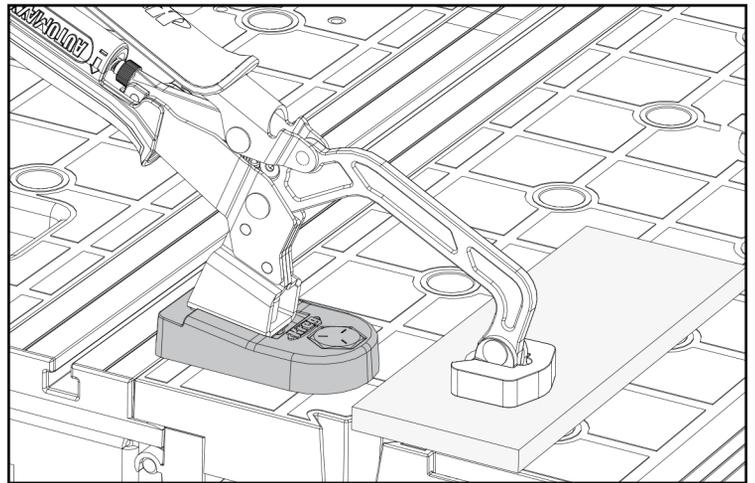

Con la base de la abrazadera de banco instalada en la parte superior de la mesa o del banco de trabajo de su Kreg Project Center Mobile, apriete la perilla para que esté ajustada y no apretada. Esto permite que la base de la abrazadera se centre para lograr una alineación. Ajuste el perno de la abrazadera de banco como se muestra y pruebe el ajuste en la abrazadera de banco en la ranura con forma de cerradura de la base de la abrazadera. La abrazadera de banco debe estar ajustada, pero deslizarse con facilidad. Nunca deje que el perno de la abrazadera de banco se suelte para permitir que la abrazadera de banco se centre fuera de la ranura de la base de la abrazadera.