


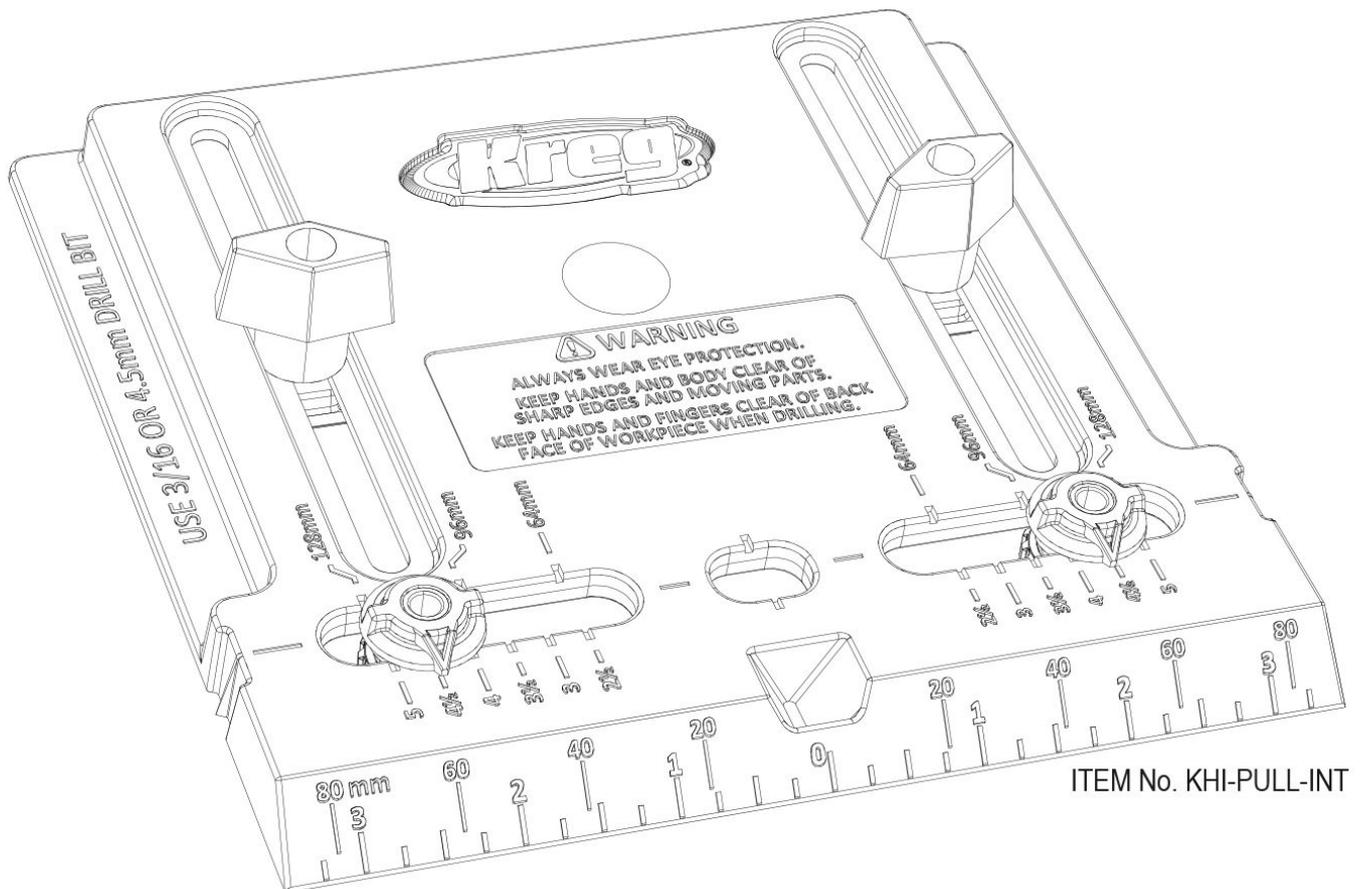

Cabinet Hardware Jig

**Owner's Manual | Benutzerhandbuch | Guide d'utilisation |
Manual del propietario | Brugervejledning | Omistajan käyttöopas |
Manuale di istruzioni | Gebruikershandleiding |
Brukerveiledning | Instrukcja użytkownika | Manual do Utilizador |
Руководство пользователя | Ägarhandbok**



1

Seguridad

Siga las instrucciones y los consejos de seguridad del fabricante de su taladro.


Use siempre protección ocular.

Sujete la plantilla a la pieza de trabajo. No la mantenga en su sitio a mano.

Mantenga el cuerpo y las manos alejados de los bordes afilados y de las piezas móviles.

Cuando taladre, mantenga las manos y los dedos alejados de la parte trasera de la pieza.

Piezas

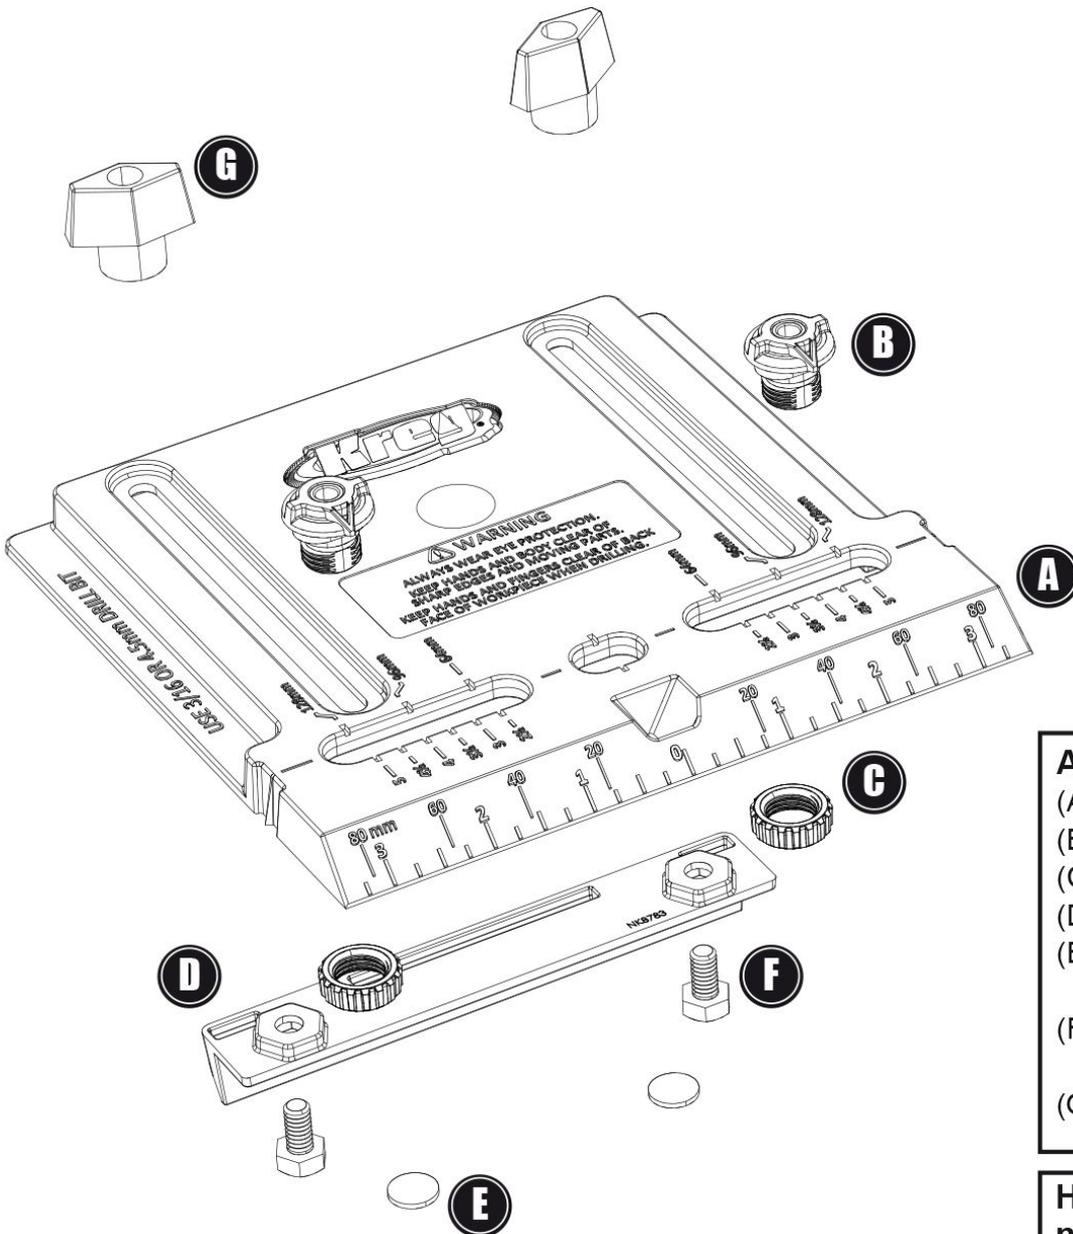


Artículos incluidos:

- (A) Base
- (B) Guía de broca (2)
- (C) Tuerca estriada (2)
- (D) Guía de borde
- (E) Almohadilla antideslizante (2)
- (F) Tornillo de cabeza hexagonal (2)
- (G) Pomo en forma de T (2)



Herramientas necesarias:

- Taladro eléctrico
- Broca de $\frac{3}{16}$ " (4,5 mm)
- Abrazadera

Quite las almohadillas antideslizantes del papel soporte y colóquelas en las hendiduras circulares de la guía de borde. Coloque la guía de borde entre las escalas de medición en pulgadas de la parte de abajo de la base. Coloque los tornillos de cabeza hexagonal en los orificios de la parte de abajo de las hendiduras hexagonales y enrosque los pomos en forma de T desde la parte superior de la base.

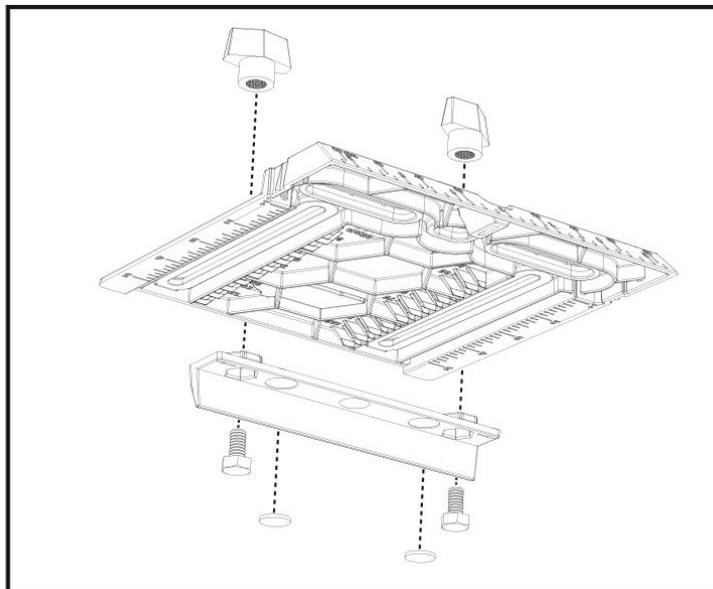


Para los tiradores: coloque las guías de broca en las ranuras de ambos lados del orificio central, alineando el puntero de cada guía de broca con la medida de la base que coincide con la medida de centro a centro de su tirador. La base cuenta con medidas de centro a centro para los tiradores comunes en versiones métricas y en pulgadas. Asegúrese de que la clavija de indexación bajo el puntero de la cara inferior de la guía de broca se asienta en la muesca de indexación correcta de la base. Enrosque las tuercas estriadas de las guías de broca desde la parte de abajo de la base.

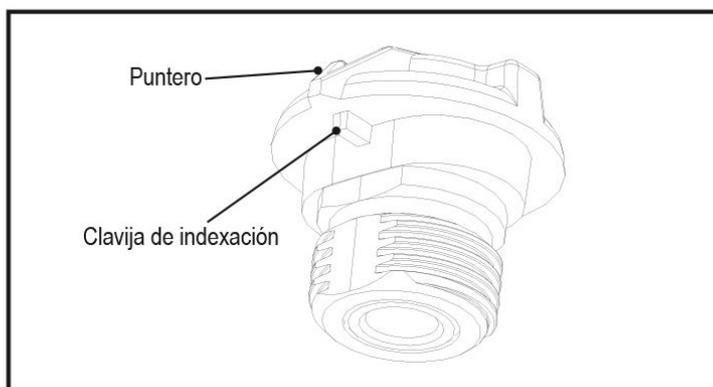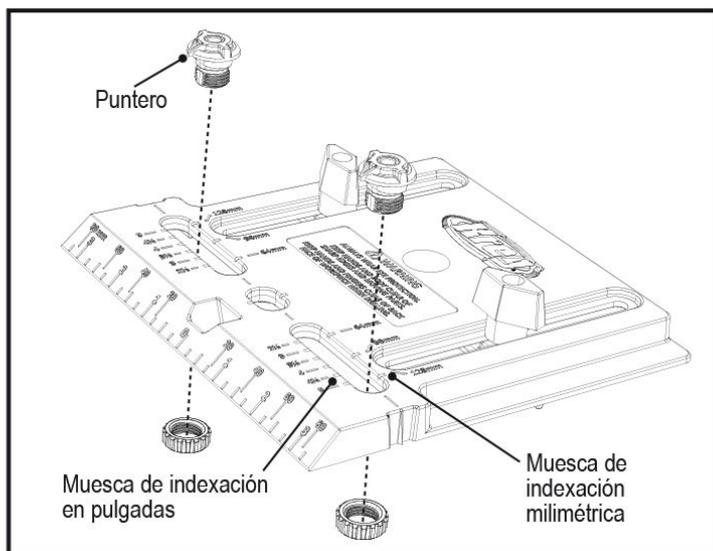

3


Montaje

Para los pomos: coloque una guía de broca en el orificio central y enrosque una tuerca estriada desde la parte de abajo de la base.

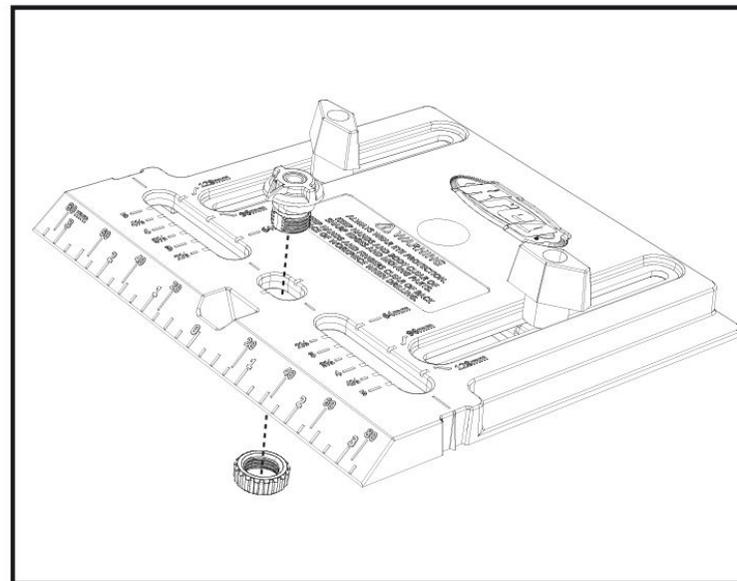

Ajuste la guía de borde a la distancia que quiera desde el borde de la pieza sobre la que desea colocar el tirador o el pomo. Para medidas en pulgadas, alinee las flechas de los extremos de la guía de borde con la medida adecuada de las escalas en pulgadas a lo largo de los bordes de la base. Para medidas en milímetros, alinee el borde trasero de la guía de borde con la medida adecuada de las escalas en milímetros a lo largo de los bordes interiores de las ranuras de ajuste de la guía de borde. Apriete los pomos en forma de T.

⚠ ATENCIÓN La guía de borde se ajusta para centrar la guía de broca de 1" a 5" (de 25 mm a 120 mm en la escala métrica) desde el borde de la pieza.

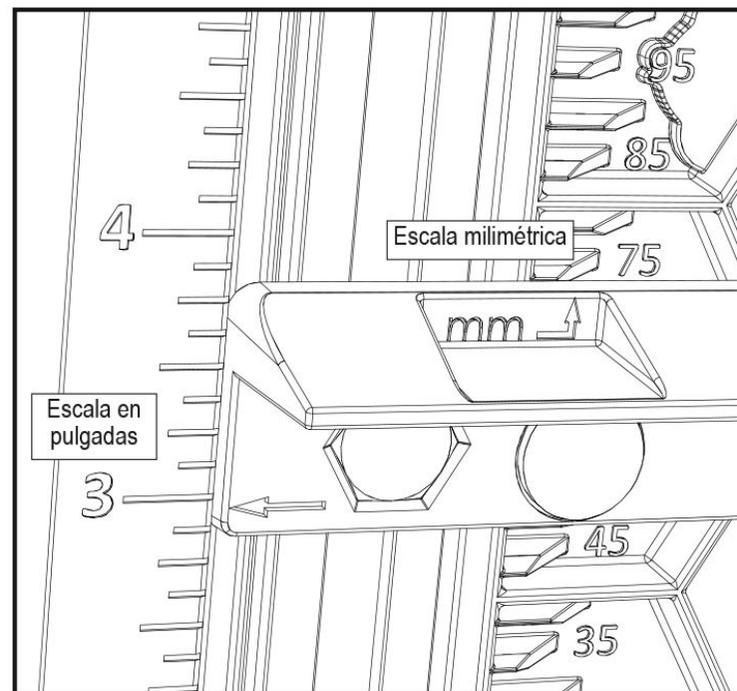

Cómo utilizar la plantilla

4

Marque una línea central para el tirador o el pomo en la pieza. Coloque una broca de $\frac{3}{16}$ " (4,5 mm) en el taladro. Coloque la plantilla de hardware del armario con la guía de borde contra en borde de la pieza y la línea central marcada de la ventana de línea central. Sujete la plantilla a la pieza con una abrazadera, coloque la broca en la(s) guía(s) de broca y taladre los orificios. El ejemplo muestra la configuración de la plantilla para un tirador.

! ADVERTENCIA Cuando sea posible, sujete la plantilla de hardware del armario a la pieza con una abrazadera. Si tiene que sujetar la plantilla en su lugar con la mano, mantenga las manos y los dedos alejados de la parte trasera de la pieza cuando taladre.

! ATENCIÓN Para prevenir las astillas cuando la broca sale de la pieza, coloque un trozo de madera en la parte trasera de la pieza.

Características de alineación adicionales: para centrar un pomo hasta $3\frac{1}{2}$ " (89 mm) desde el borde superior o inferior de una puerta, use las escalas métricas o en pulgadas del borde biselado de la base.

Para alinear la plantilla de hardware del armario a distancias superiores a las 5" (127 mm) de capacidad de la guía de borde, marque líneas centrales horizontales y verticales en la pieza, quite la guía de borde y alinee la plantilla usando los punteros de línea central de los bordes de la base y la ventana de la línea central.

